



# 集中电源集中控制型消防应急防爆标志灯具

## 安 装 使 用 说 明 书

□JT-BLJC-1LROE I 1W-A01

深圳市嘉泰智慧科技有限公司

目 录

1 概述..... 1

2 主要参数..... 1

3 结构特征与工作原理..... 2

4 安装与使用..... 4

5 故障分析与排除..... 4

6 保养与维修..... 4

7 运输与贮存..... 5

8 开箱检查..... 5

9 安全使用注意事项..... 5


## 1 概述

欢迎使用我公司生产的 JT-BLJC-1LROE I 1W-A01 系列浇封系列集中电源集中控制型消防应急防爆标志灯具，该系列灯具设计满足:GB 17945-2010、GB 3836.1-2010、GB 3836.9-2014 的要求。其特点为：

- 1) 应急转换时无机械触电，性能安全可靠
- 2) 内部芯片智能恒定输出电流，使灯具的亮度更稳定
- 3) 采用 LED 为发光光源，能耗极低、寿命长、烟雾穿透力强，易管理
- 4) 采用浇封的方式，使产品在任何状态下不会产生电火花，做到本质的安全，具有很好的防爆性能。

本产品主要适用于：Ⅱ类爆炸性环境，高层建筑、商场、娱乐场所、银行、医院等人员密集的地方，在发生消防事故的情况下，本产品可以自动为人员疏散提供最准确、最快捷的疏散路径。

本产品的型号组成是根据《GB17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统》来制定的，代表意义下所示：

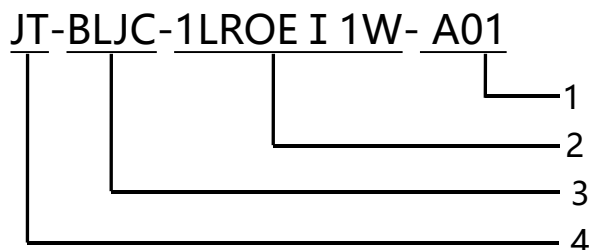

- 1: 产品型号：A01 代表本公司生产的型号为 A01
- 2: 产品代码：1LROE I 1W 中 1 代表单面；L 代表疏散方向为左向，R 代表疏散方向为右向，O 代表无疏散方向；E 代表发光类型为 LED；I 代表小型；1W 代表额定功率为 1W
- 3: 类别代码：B 代表标志灯具，L 代表持续型；J 代表集中电源型；C 代表集中控制型
- 4: 企业代码：JT 代表深圳市嘉泰智慧科技有限公司

本产品具有耐高温耐腐蚀的特性，可以在Ⅱ类爆炸环境下正常使用，产品所采用的材料均为绿色环保材料，安装过程中注意轻拿轻放。

## 2 主要参数

本产品的主要技术参数如下所示：

额定电源电压：DC36V

外壳防护等级：IP54

使用光源名称和参数：LED DC3.0V

主电功耗：1W

应急工作时间：90 分钟

应急转换时间：≤5S

电源线：白色二芯线 500mm, Ø6mm

环境使用温度：-20℃~40℃

防爆标志：Ex mb II T6Gb

产品质量：1.4Kg

执行标准：GB17945-2010、GB3836.1-2010、GB3836.9-2014

应急输出表面亮度：50 cd/m<sup>2</sup>--300 cd/m<sup>2</sup>

### 3 结构特征与工作原理

#### 3.1 产品外形图如下所示：

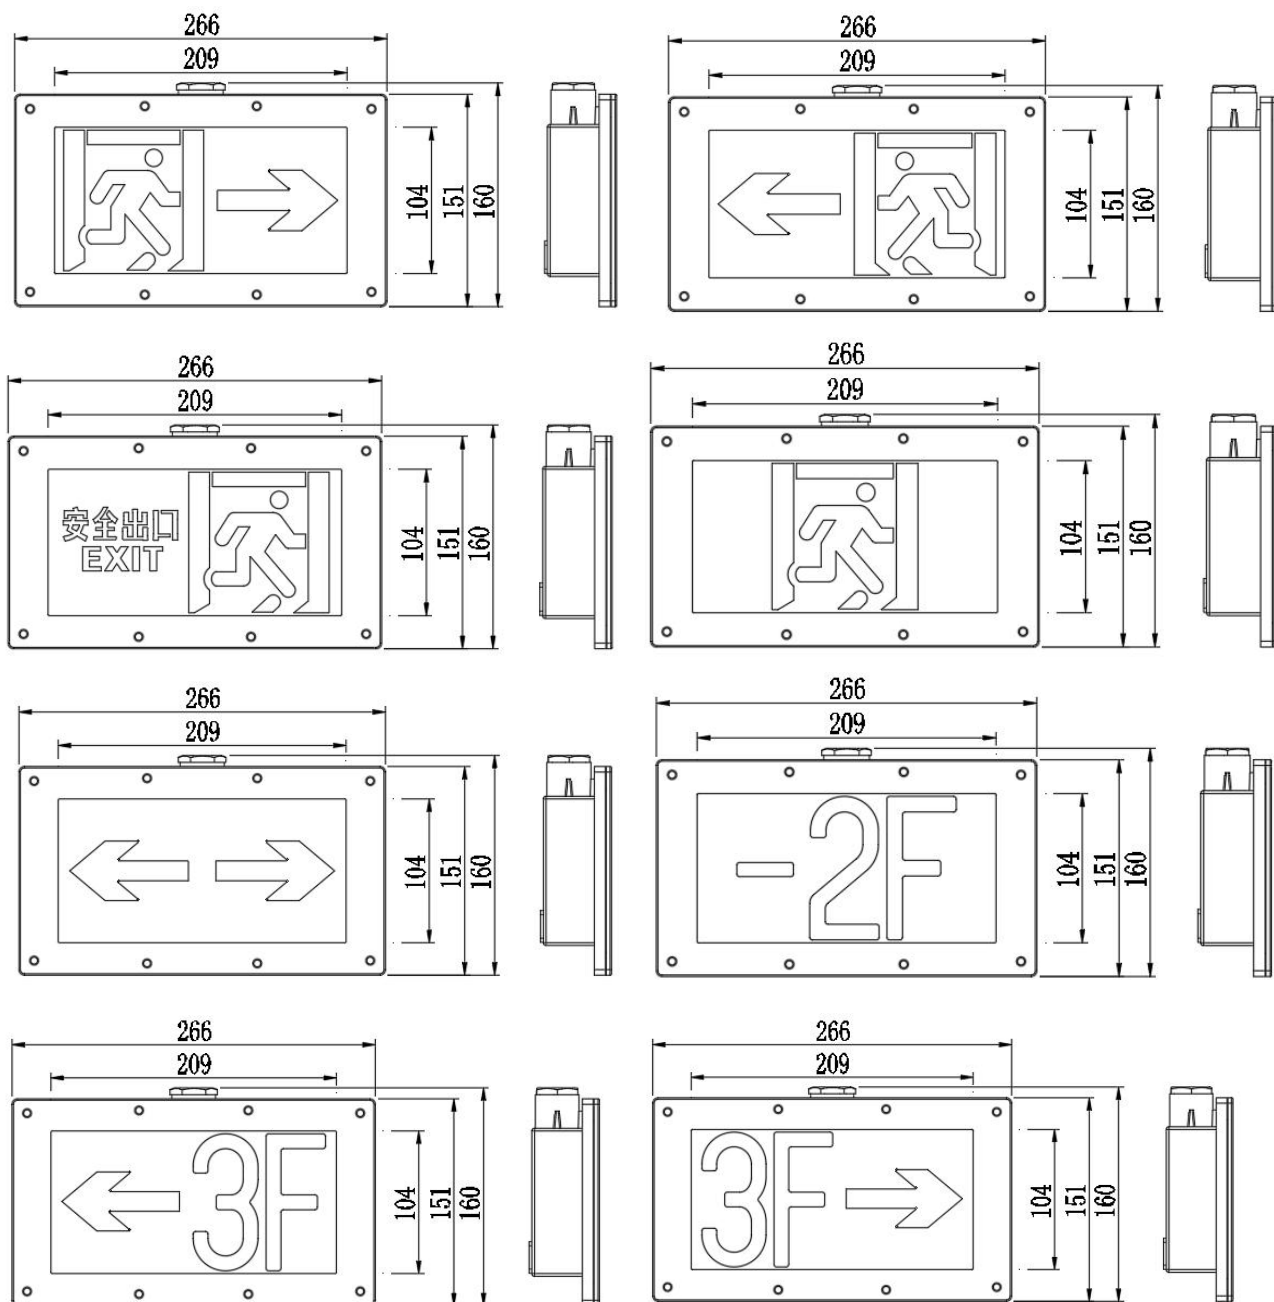


图 1 EX-A01 系列外形示意图、

### 3.2 产品结构图如下所示：

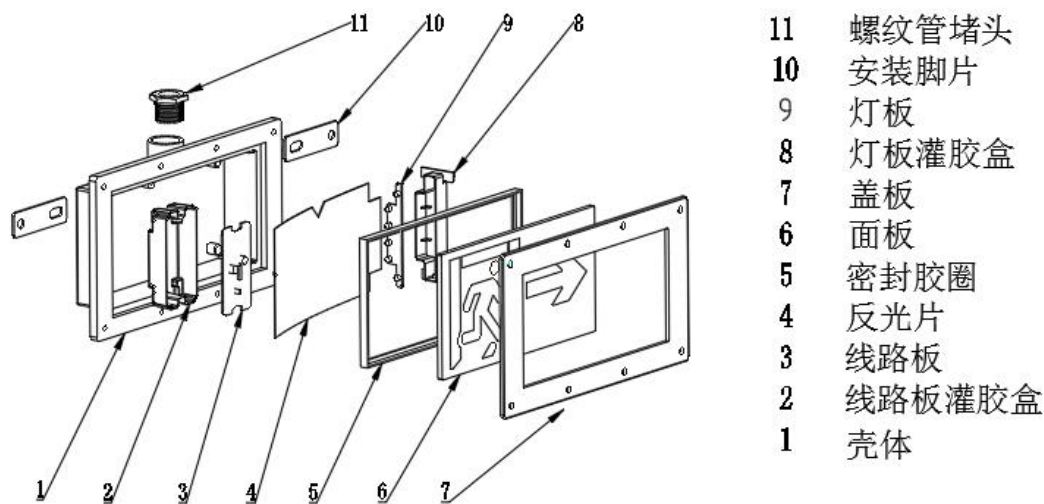


图 2 EX-A01 系列产品结构示意图

### 3.3 产品工作原理

当上级分配电装置为灯具提供 DC36V 电源信号时，灯具的线路板中 DC-DC 降压电路将 DC36V 电压降为控制电路和光源所需电压，通讯电路接收通讯信号，并将信号传递给控制电路，控制电路控制光源的点亮与熄灭，控制电路将信号反馈给通讯电路。其原理图如图 3 所示：

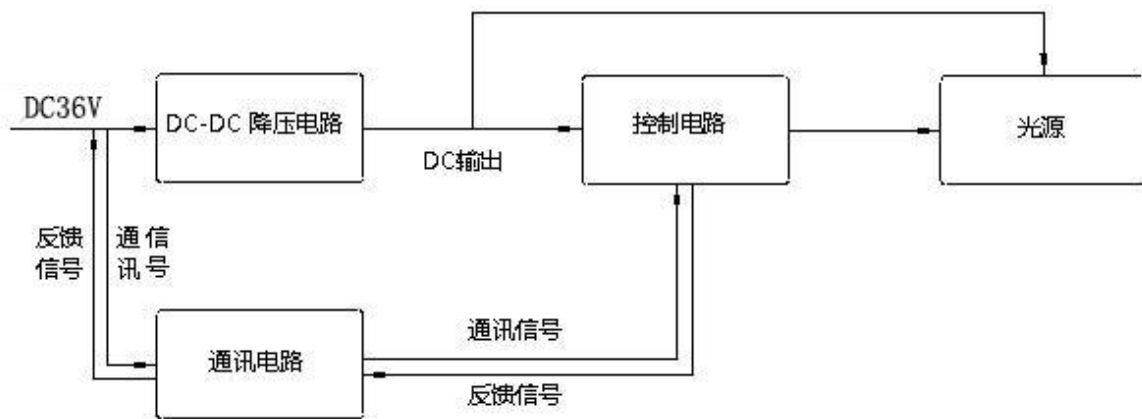


图 3 系统工作原理图

故障报警系统：正常使用情况下，灯具点亮，当发生消防事故时，灯具接受应急信号，灯具就会闪烁，并且灯具会正确的显示安全路线，当取消应急信号后，灯具取消闪烁，正常点亮。

## 4 安装与使用

本系列防爆灯具采用防爆安全电压、安装时将灯具电源线接入到现场预留的防爆接线盒里面，按照如图 4 所示孔距，预先在需安装灯具的墙壁上开孔，然后用 M6 螺丝固定灯具在墙壁上，最后按照图 5 连接好电源信号线。

安装好灯具后，将灯具的地址码输入控制器的上位机管理软件（操作见控制器说明书）。控制器能对灯具进行信号发送和接收，灯具即能正常使用。

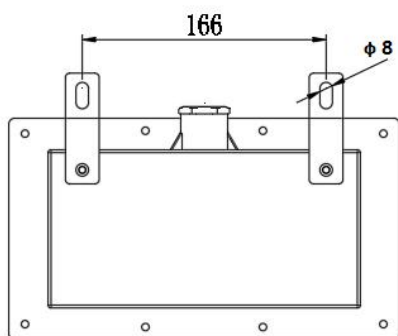


图 4 A01 安装示意图

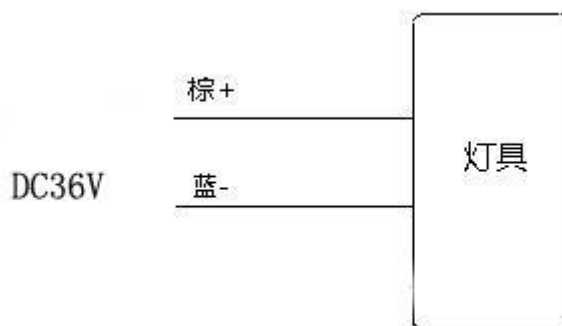


图 5 灯具接线示意图

## 5 故障分析与排除

常见的故障与排除方法见表 1

表 1 常见故障与排除方法

| 故障现象             | 原因分析                                           | 排除方法                                                    |
|------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 灯具不能点亮           | 1、前级电路无输出<br>2、单片机死机或电源芯片坏<br>3、上位机启动了“关闭终端”功能 | 1、用万用表，检查前级电路是否有电压输出<br>2、更换灯具<br>3、在上位机管理软件上发送“打开终端”命令 |
| 应急状态下, 灯具<br>不闪烁 | 电源信号线没接好或者地址码不对                                | 检查电源信号线并接好或者对灯具重新上号                                     |

## 6 保养与维修

- 1) 灯具在控制器的控制下，进行月检和年检，并能通过。
- 2) 使用过程中若发现 LED 的表面亮度小于  $50 \text{ cd/m}^2$  或大于  $300 \text{ cd/m}^2$  时应更换 LED 或者应急灯具。
- 3) 非专业人员请勿拆动灯具，以防止发生意外。
- 4) 如出现其它故障，请联系经销商。

## 7 运输与贮存

- 1) 灯具为易碎物品在运输过程中应平稳、牢固，避免因行车时碰撞损坏产品及包装装卸时应轻抬轻放，不能磕、摔、撬。
- 2) 灯具贮存时，均应放置于干燥、通风的地方，避免与有腐蚀性的物质接触并有必要的防潮、防晒、防雨、防腐等措施。

## 8 开箱检查

- 1) 检查外包装是否完好无损，检查灯具的铭牌标志、身份证、合格证、3C 标签等是否齐全。
- 2) 装箱清单：

|         |         |
|---------|---------|
| 消防应急标志灯 | _____ 个 |
| 安装使用说明书 | _____ 份 |

## 9 安全使用注意事项

- 1) 本产品采用三线制 DC36V 进行供电，请注意电源信号线的正负极，避免影响产品的正常通讯，确保黄绿地线与大地相连，使得金属外壳上的静电能够得到释放。
- 2) 搬运过程中轻抬轻放，并注意防晒、防潮、防雨、防腐等。
- 3) 请勿随意拆动本产品，以免发生意外。
- 4) 如发生异常情况，请及时断电。
- 5) 按 GB3836.15 标准，结合现场条件，制定具体的定期检查和连续监督维护制度；
- 6) 使用前，检查供电电压与灯具额定电压一致，避免因电压不符造成灯具损坏；
- 7) 灯具使用的环境温度在-20℃ 和 40℃ 之间，超过 40℃ 应强制通风；
- 8) 避免灯具外壳与硬物碰撞；使用与维护时，应保护好隔爆面，不得有磕碰，划伤。
- 9) 非专业人员不得拆卸灯具；
- 10) 更换光源或拆卸灯具时必须在安全场所进行；

若用户在使用时，对说明书内容不能理解或想要获得更详细的帮助，请与经销商联系或向我公司咨询，我们将热诚为您服务。

深圳市嘉泰智慧科技有限公司  
Gateway Technology Co.,Ltd.

地址: 深圳市光明新区光明街道观光路 3009  
号招商局光明科技园 B6 栋 3A

电话: 0755-29619671/29619269

传真: 0755-27863847

网址: [www.gtwaytec.com](http://www.gtwaytec.com)