



集中控制型消防应急防爆照明灯具

安
装
使
用
说
明
书

JT-ZFZC-E3W-ZS01

深圳市嘉泰智慧科技有限公司

目 录

1 概述.....	1
2 主要参数.....	1
3 结构特征与工作原理.....	2
4 安装与使用.....	3
5 故障分析与排除.....	4
6 保养与维修.....	4
7 运输与贮存.....	4
8 开箱检查.....	4
9 安全使用注意事项.....	5


1 概述

欢迎使用我公司生产的 JT-ZFZC-E3W-ZS01 系列集中控制型消防应急防爆照明灯具，该系列灯具设计满足《GB 17945-2010、GB 3836.1-2010、GB 3836.9-2014》的要求。其特点为：

- 1) 应急转换时无机械触电，性能安全可靠
- 2) 内部芯片智能恒定输出电流，使灯具的亮度更稳定
- 3) 采用 LED 为发光光源，能耗极低、寿命长、烟雾穿透力强，易管理
- 4) 采用浇封的方式，使产品在任何状态下不会产生电火花，做到本质的安全，具有很好的防爆性能。

本产品主要适用于：Ⅱ类爆炸性环境，高层建筑、商场、娱乐场所、银行、医院等人员密集的地方，在发生消防事故的情况下，本产品可以自动为人员疏散提供最准确、最快捷的疏散路径。

本产品的型号组成是根据《GB17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统》来制定的，代表意义下所示：

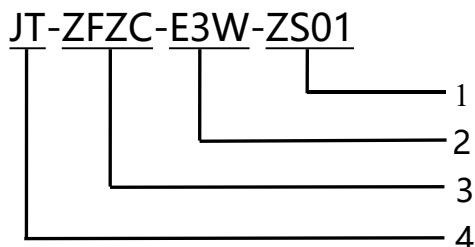

- 1: 产品型号：ZS01 代表本公司生产的型号为 ZS01，
- 2: 产品代码：E3W 中 E 代表发光类型为 LED；3W 代表额定功率为 3W
- 3: 类别代码：Z 代表照明灯具，F 代表非持续型；Z 代表自带电源型；C 代表集中控制型
- 4: 企业代码：JT 代表深圳市嘉泰智慧科技有限公司

Ex mb Ⅱ T6 Gb 代表防爆标志

本产品具有耐高温耐腐蚀的特性，可以在Ⅱ类爆炸环境下正常使用，产品所采用的材料均为绿色环保材料，安装过程中注意轻拿轻放。

2 主要参数

本产品的主要技术参数如下所示：

额定电源电压：DC36V

主电功耗：3W

外壳防护等级：IP54

应急工作时间：90 分钟

使用光源名称和参数：LED DC3.6V

应急转换时间：≤5S

应急输出光通量: $\geq 50\text{lm}$

产品质量: 1.4Kg

执行标准: GB 3836.1-2010

电源线: 白色二芯线 500mm, Ø6mm

环境使用温度: -20°C~40°C

防爆标志: Ex mb II T6Gb

执行标准: GB17945-2010、GB3836.1-2010、GB3836.9-2014

3 结构特征与工作原理

3.1 产品外形图如下所示:

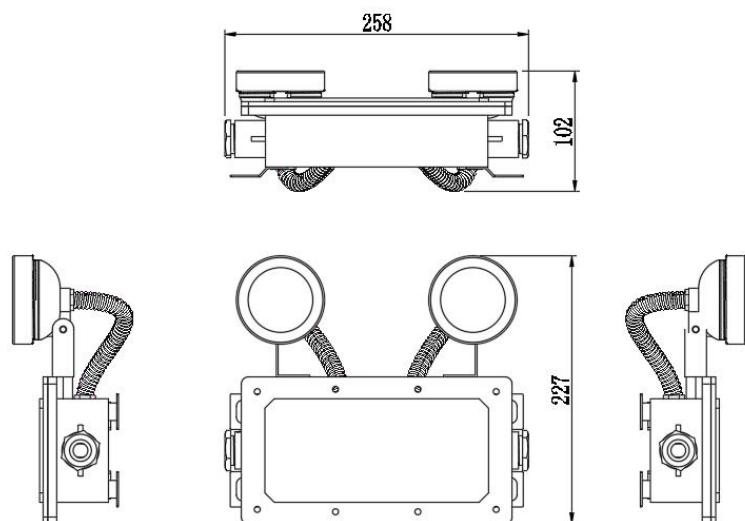


图 1 ZS01 系列外形示意图

3.2 产品结构图如下所示:

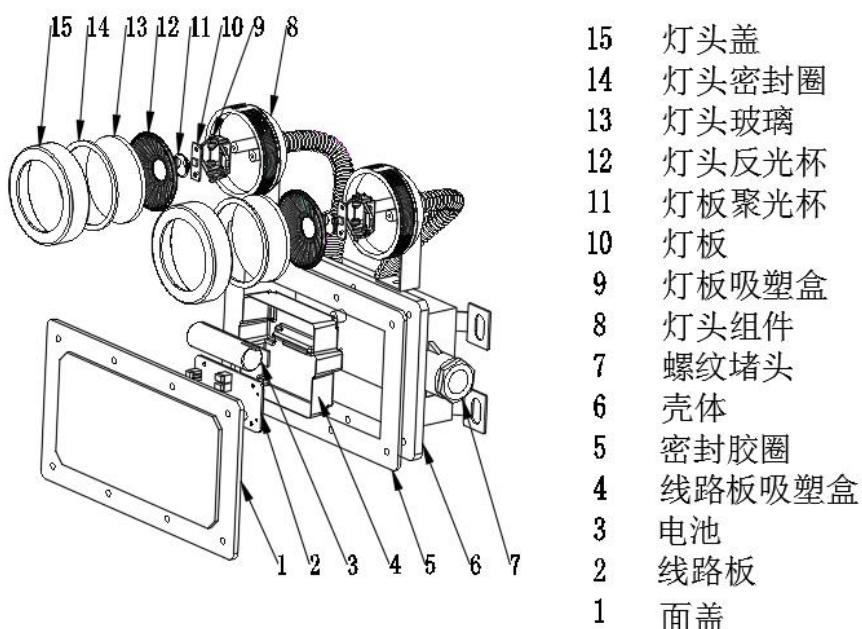


图 2 ZS01 系列产品结构示意图

3.3 产品工作原理

当上级分配电装置为灯具提供 DC36V 电源信号时，灯具的线路板中 DC-DC 降压电路将 DC36V 电压降为控制电路和光源所需电压，通讯电路接收通讯信号，并将信号传递给控制电路，控制电路控制光源的点亮与熄灭，控制电路将信号反馈给通讯电路。其原理图如图 3 所示：

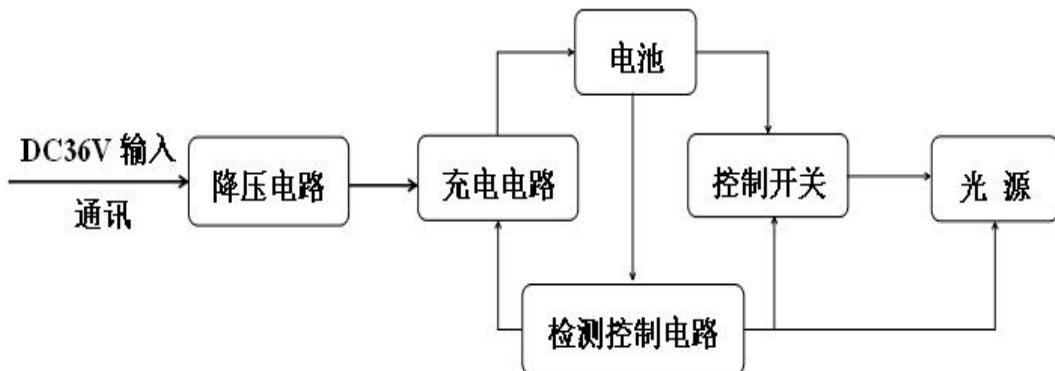


图 3 系统工作原理图

故障报警系统：正常使用情况下，灯具点亮，当发生消防事故时，灯具接受应急信号，灯具就会闪烁，并且灯具会正确的显示安全路线，当取消应急信号后，灯具取消闪烁，正常点亮。

4 安装与使用

本系列防爆灯具采用防爆安全电压、安装时将灯具电源线接入到现场预留的防爆接线盒里面，按照如图 4 所示孔距，预先在需安装灯具的墙壁上开孔，然后用合适的螺丝固定灯具在墙壁上，最后按照按图 5 连接好电源信号线。

安装好灯具后，将灯具的地址码输入控制器的上位机管理软件（操作见控制器说明书）。控制器能对灯具进行信号发送和接收，灯具即能正常使用。

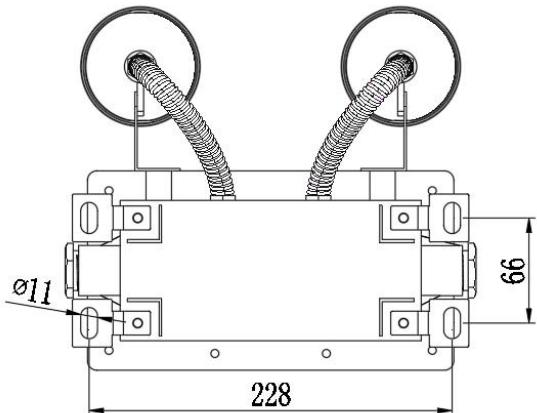


图 4 S01 安装示意图

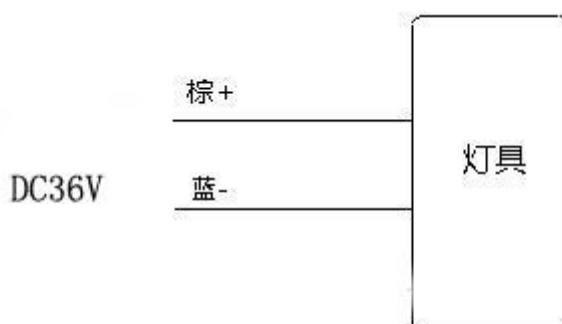


图 5 灯具接线示意图

5 故障分析与排除

常见的故障与排除方法见表 1

表 1 常见故障与排除方法

故障现象	原因分析	排除方法
灯具不能点亮	1、前级电路无输出 2、单片机死机或电源芯片坏 3、上位机启动了“关闭终端”功能	1、用万用表，检查前级电路是否有电压输出 2、更换灯具 3、在上位机管理软件上发送“打开终端”命令
应急状态下，灯具不闪烁	信号线没接好或者地址码不对	检查信号线并接好或者对灯具重新上号

6 保养与维修

- 1) 灯具在控制器的控制下，进行月检和年检，并能通过。
- 2) 使用过程中若发现 LED 的表面亮度小于 50lm 时应更换 LED 或者应急灯具。
- 3) 非专业人员请勿拆动灯具，以防止发生意外。
- 4) 如出现其它故障，请联系经销商。

7 运输与贮存

- 1) 灯具为易碎物品在运输过程中应平稳、牢固，避免因行车时碰撞损坏产品及包装。装卸时应轻抬轻放，不能磕、摔、撬。
- 2) 灯具贮存时，均应放置于干燥、通风的地方，避免与有腐蚀性的物质接触并有必要的防潮、防晒、防雨、防腐等措施。

8 开箱检查

- 1) 检查外包装是否完好无损，检查灯具的铭牌标志、身份证件、合格证、3C 标签等是否齐全。

- 2) 装箱清单：

消防应急照明灯 _____ 个
安装使用说明书 _____ 份

9 安全使用注意事项

- 1) 本产品采用两线制 DC36V 进行供电, 请注意电源信号线的正负极, 避免影响产品的正常通讯, 确保黄绿地线与大地相连, 使得金属外壳上的静电能够得到释放。
- 2) 搬运过程中轻抬轻放, 并注意防晒、防潮、防雨、防腐等。
- 3) 请勿随意拆动本产品, 以免发生意外。
- 4) 如发生异常情况, 请及时断电。
- 5) 按 GB3836.15 标准, 结合现场条件, 制定具体的定期检查和连续监督维护制度
- 6) 使用前, 检查供电电压与灯具额定电压一致, 避免因电压不符造成灯具损坏;
- 7) 灯具使用的环境温度在 -2°C 和 40°C 之间, 超过 40°C 应强制通风;
- 8) 避免灯具外壳与硬物碰撞; 使用与维护时, 应保护好隔爆面, 不得有磕碰, 划伤。
- 9) 非专业人员不得拆卸灯具。
- 10) 更换光源或拆卸灯具时必须在安全场所进行。

若用户在使用时, 对说明书内容不能理解或想要获得更详细的帮助, 请与经销商联系或向我公司咨询, 我们将热诚为您服务。

深圳市嘉泰智慧科技有限公司
Gateway Technology Co.,Ltd.
地址: 深圳市光明新区光明街道观光路 3009
号招商局光明科技园 B6 栋 3A
电话: 0755-29619671/29619269
传真: 0755-27863847
网址: www.gtwaytec.com